

プレフィルター付



エーハイム エコ コンフォート プロ 2034/2036

エコ コンフォートと異なる点

- ① 最上段のろ材コンテナ部分がプレフィルターコンテナに変更されました。
- ② 従来の粗目パッドがプレフィルター専用となり、形状、セット位置が変更されました。
(活性炭パッド、細目パッドはエコ コンフォートと同じです)
- ③ フィルターケース部Oリングのエーハイムコードが変更されました。

上記以外はエココンフォートと同規格になります。同梱の「エコ コンフォート取扱説明書」をご参照ください。

パッケージの中身をご確認下さい



エコ コンフォートプロにおけるろ材の交換と洗浄

「エコ コンフォート取扱説明書」9ページのご案内もあわせてご参照ください。



1
プレフィルターコンテナをフィルターケース部から取り出します。



2
ろ材コンテナをフィルターケース部から取り出します。



3
ろ材コンテナを開けます



4
プレフィルター専用粗目パッドを洗浄します。(約6ヶ月毎に交換してください)
プレフィルター交換用粗目パッド:
エーハイムコード2616320



5
活性炭パッド、細目パッドを取出し、新しい物と交換します。(揉み洗いなど洗浄せず、活性炭パッドは約2週間、細目パッドは2~4週間で交換してください)

「設置方法」、「始動方法」、「フィルターの開け方」、「フィルターの閉め方」、「ポンプ室のそうじ」に関しましては同梱の「エコ コンフォート取扱説明書」をご参照ください。


プレフィルター / ろ材コンテナ部分の名称



- ① プレフィルター
- ② プレフィルター専用粗目パッド
(プレフィルターにセットします)
- ③ ろ材コンテナ蓋
- ④ 活性炭パッド
(ろ材コンテナ蓋の中、細目パッドの上にセットします)
- ⑤ 細目パッド
(ろ材コンテナ蓋の中、活性炭パッドの下にセットします)
- ⑥ ろ材コンテナ
(2036は3個、2034は2個)
- ⑦ エーハイム
サブストラットプロ レギュラー
(2036は3ℓ、2034は2ℓ)



エココンフォートプロにおける水流模式図

- ① 水槽からの「汚れた飼育水」はまずプレフィルターで粗いゴミをこし取られ、フィルターケースの最下部へ。
- ② 最下部から上に向かう「汚れた飼育水」は、ろ材に着生したろ過バクテリアの働きで「きれいになった飼育水」へと変化。
- ③ 「きれいになった飼育水」は水槽へと戻る。

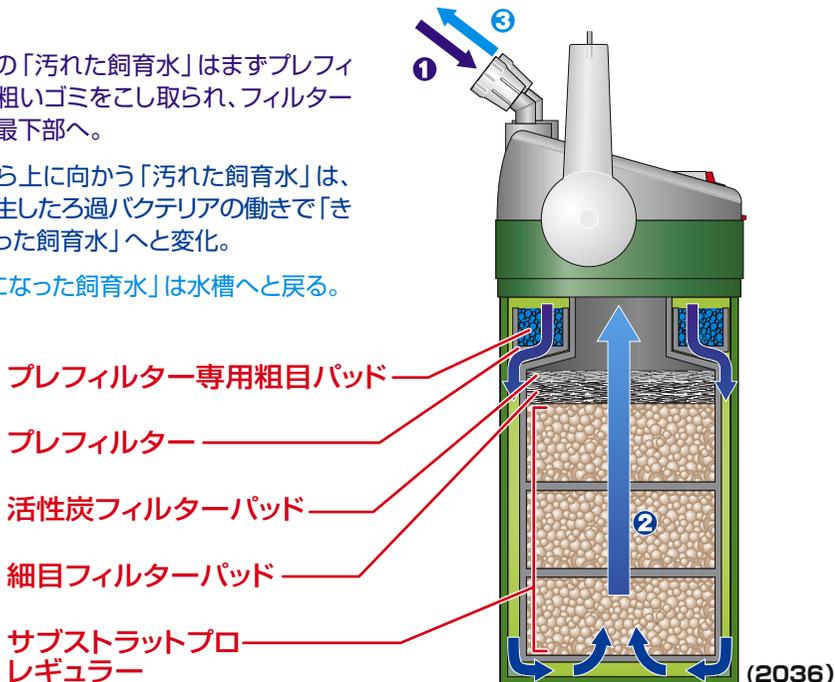

主要部品図


モーターヘッド

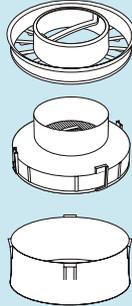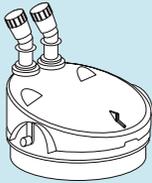

ろ材コンテナセット
(プレフィルター付)
7447330



フィルターケース部Oリング
7314058




ケース入ボール弁
7481020
インペラー
2034:7600420
2036:7600430



スピンドル/ラバー
7444390


ポンプ室用カバー
7481010



マルチハンドル
7481000




マルチハンドル差込み
7312628

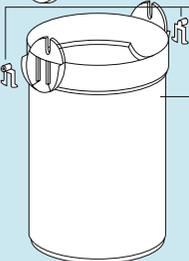

フィルターケース
2034:
7600010
2036:
7600020

クッションラバー
7312698

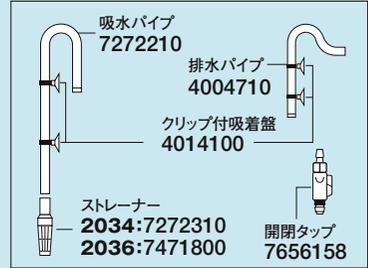

エーハイムエコフィルター コンフォートプロ 2034・2036

モーターヘッド部

エーハイムコード	品名
—	モーターヘッド
7314058	フィルターケース部Oリング
7481020	ケース入ボール弁
7600420	インペラー 2034用
7600430	インペラー 2036用
7444390	スピンドル/ラバー
7481010	ポンプ室用カバー

フィルターケース部

エーハイムコード	品名
7481000	マルチハンドル
7312628	マルチハンドル差込み
7600010	2034フィルターケース
7600020	2036フィルターケース
7312698	クッションラバー4個
7447330	ろ材コンテナセット(プレフィルター付)

吸水・排水部

エーハイムコード	品名
7272210	吸水パイプ
4004710	排水パイプ(オーバーフローパイプ)
7656158	開閉タップ
7272310	ストレーナー 2034用
7471800	ストレーナー 2036用

エーハイムジャパンホームページ <http://www.eheim.jp>

(比較テスト、機種別分解図、各種取扱説明書、アクセサリー別の使用方法や分解図などご覧になれます)